


# ZOIDS

## ウォータースパイダー グランドモーラー 組み立て説明書



①

①10: 右手と 8: 右腕を  
2mm フラ棒で接続  
(左の場合は 9: 左手と 7: 左腕)

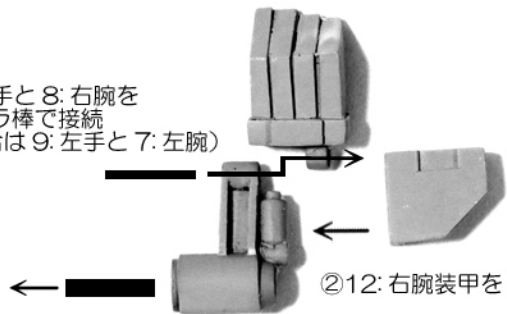


②12: 右腕装甲を 7: 右腕に接着

③3mm 丸棒で 1: 胴体と接続

②

6: ドリルは 3mm 丸棒で  
1: 胴体と接続

5: ハッチは内側の突起を 1: 胴体の凹部にはめ込んでください。接着しなければ開閉可能となります

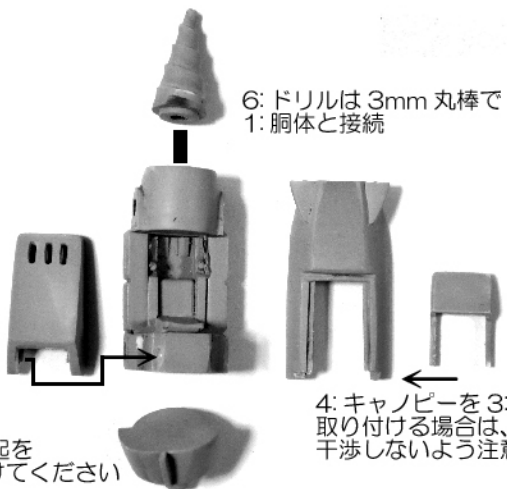

4: キャンピーを 3: 胴体カバーに取り付ける場合は、5: ハッチに干渉しないよう注意してください。

①で作成した腕部と 13: 左脚、14: 右脚を 3mm 丸棒で接続すればグランドモーラーの組立は完了です。


2: 胴体後部は突起を上にして取り付けてください

①

38: 中脚・後脚

37: 前脚

脚には二種類あります。  
37: 前脚は 2 本、  
38: 中脚・後脚は 4 本入っています。  
39: 足パーツはすべての脚で共通です。

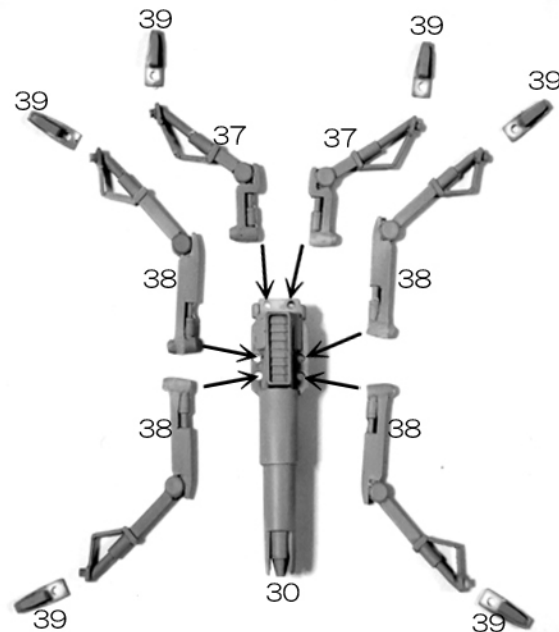

30: 胴体と各脚との接続は 2mm フラ棒を使用しますがアルミ線等で接続すると微妙な角度を調整できるのでオススメです。

②

33,34 は平らな面が内側になるよう取り付けます


1: 胴体横の凹みに 34: 右ロールバーを (左の場合は 33) 取り付けます



35: 左羽と 33: 左ロールバー  
36: 右羽と 34: 右ロールバーを 2mm 丸棒かアルミ線で接続

③

31: 機首と 32: 連装機銃を 2mm 丸棒で接続

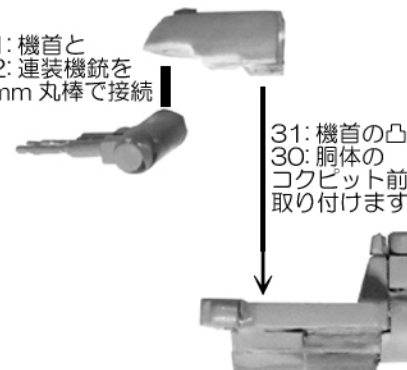

31: 機首の凸部を 30: 胴体のコクピット前部に取り付けます

以上でウォータースパイダーの組立は完了です。