



①脚部の組み立て

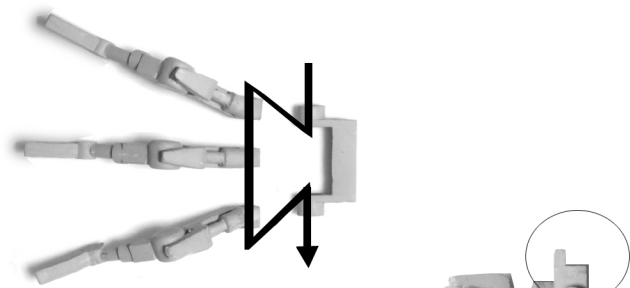


脚部 1、2、3 を
 まとめて脚部基部に
 取り付けます。
 脚部基部は凹んでる方を
 内側にして取り付けください。
 左右分で二組作ります。

②脚部の取り付け

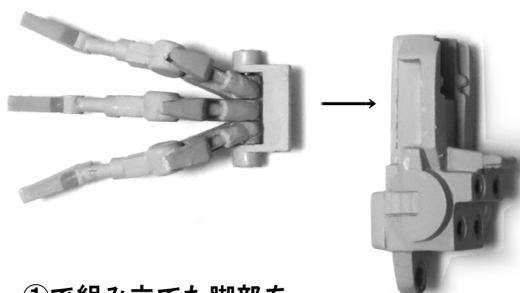


①で組み立てた脚部を
 2: コクピットの側面の凹みに取り付けます。
 左右に取り付けてください。

③各部位の取り付け

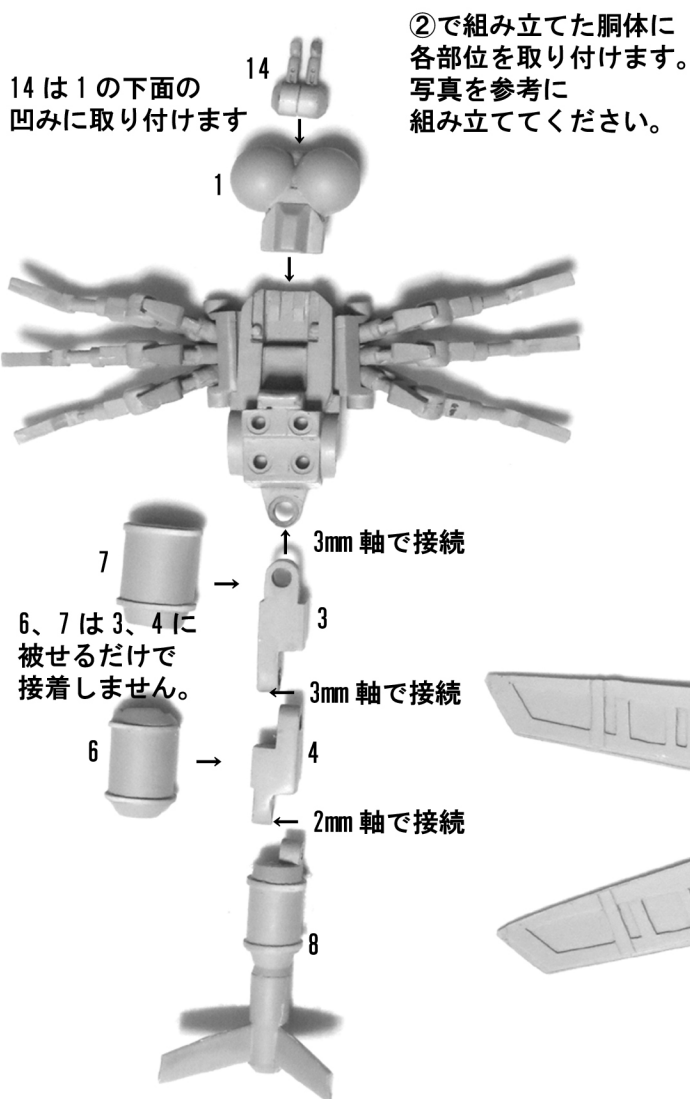


④キャノピーの取り付け

1 の上部の凸部に
 15: キャノピーの
 凹みを合わせます。

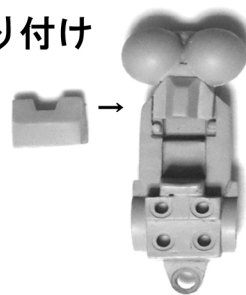

⑤爆弾ラックの取り付け

9: 爆弾ラック 1 と
 10: 爆弾ラック 2 は
 どちらかを選んで
 胴体下面に取り付けます。

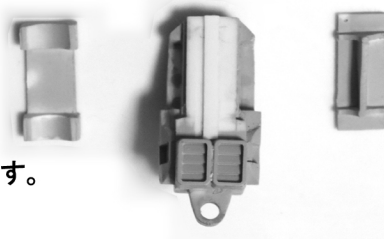

⑥羽の取り付け

16: 右羽、17: 左羽を
 胴体上面の穴に 2mm 軸で接続します。
 羽はモールドが凹んでる方が
 上面になります。



以上でクロスウイングの組み立ては完了です